

Manual V.

1.1.0

KP-3S Keypad / Codeschloss

Benutzerhandbuch

1. Produktvorstellung
2. Einbindung / Pairing
3. Funktionen / Bedienung
4. Installation / Montage
5. Living Pattern – Online App
6. Technische Daten




1. Produktvorstellung

Das Keypad ist ein drahtloser Sender, welcher die FineControl Alarmanlage fernbedienen kann. Das KP-3S besitzt eine Hintergrundbeleuchtung welches Ihnen die Bedienung im finsternen erleichtert. Ein 4-stelliges Kennwort schützt vor dem Bedienen von unerwünschten Personen. Das Masterpasswort lautet bei Auslieferung: 0000

Funktionen:

- 2 Wege Funk-Übertragung
- jedes Kommando wird von der Zentrale quittiert
- ein doppeltes Piepen bedeutet: Kommando akzeptiert
- ein langer Piepton bedeutet: Kommando nicht akzeptiert
- bis zu 9 Benutzer (mit einem 4-stelligem Passwort)
- Passwort 1 Master: bei Auslieferung 0000
- Passwort 2-9: Benutzer-Passwörter
- das Keypad kann die Alarmzentralen Zustände und 8 Funk-Steckdosen (Zwischenstecker) direkt steuern
- Echtzeitabfrage: Drücken Sie die „?“ Taste um den aktuellen Status der Zentrale abzurufen
- Szenen- und Ausführungskontrolle (in Verbindung mit HyperLink Software)
- Steuerung der Hauptanlage und 9 Bereichen (in Verbindung mit HyperLink Software). Bereiche können scharf/teilscharf/unscharf geschaltet werden.
- Schutz vor Falscheingaben. Das Keypad sperrt sich für 3 Minuten, nach 20 Fehleingaben
- doppelter Sabotageschutz (Abriss, Öffnung Batterieabdeckung)
- Spannungsüberwachung. Bei schwachen Batterien blinkt die Hintergrundbeleuchtung bei Eingaben. Ebenfalls wird eine geringe Batteriespannung an der FineControl Zentrale angezeigt.
- Montage mit 7° Anstellwinkel fördert eine bequeme Nutzung der Komponente

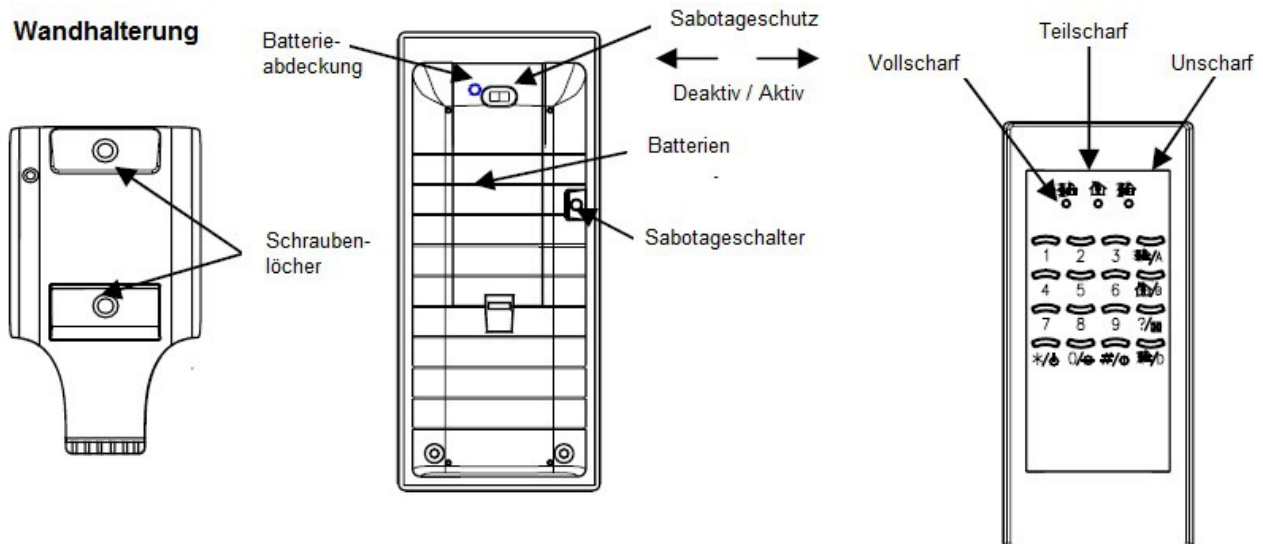

2. Einbindung / Pairing

FC 20

1)

Legen Sie die Batterien in das Keypad ein.

2)

Betätigen Sie den "Clear & Enroll" Button Ihrer FineControl Alarmzentrale, für mindestens 3 Sekunden. Die Alarmzentrale gibt nun regelmäßig wiederkehrende Töne ab.

3)

Geben Sie in den nächsten 30 Sekunden das Masterpasswort (0000 bei Auslieferung) gefolgt von der Taste

#/⓪ ein. Wenn Sie 3 kurze Pieptöne an der Zentrale hören war der Einlernvorgang erfolgreich,

andernfalls hören Sie einen langen Piepton. Ein langer Piepton kann auch dann erfolgen, wenn das Keypad bereits in der FineControl Zentrale angelernt ist.

Hinweis: Vermeiden Sie die Auslösung anderer Funk-Komponenten während des gesamten Vorgangs.

FC 30

Dieses Keypad kann nur in der Basisstation in der Zonennummer als 8x-00 (81-00 bis 89-00 Hauptzonensteuerung) oder 9x-00 (91-99 Teilzonensteuerung) registriert werden um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Wenn das Keypad nicht der Zonennummer 8x-00 oder 9x-00 zugeordnet ist, ist die Zonennummer im Ereignisprotokoll und Gerätestatus möglicherweise nicht korrekt.

Wenn der Einlernvorgang über die HyperLink Software erfolgt ändern Sie bitte die Zone nach der Registrierung zu 8x-00 oder 9x-00

Um den Kopplungsvorgang über die Alarmzentrale zu aktivieren starten Sie den Technicker Modus.

Gehen Sie zu Einheit Progr./Einheit einler./Fernbedienung Einlernen/Geben Sie die Zonennummer ein und bestätigen Sie.

Geben Sie in den nächsten 60 Sekunden das Masterpasswort (0000 bei Auslieferung) gefolgt von der Taste


#/⓪ ein.

Die folgenden Zonennummern werden automatisch im Ereignisprotokoll und Gerätestatus zugewiesen:
8x-00, 9x-00 = Ereignisse wie Quick Away, Panic, Duress und Keypad Status wie Sabotage, Batterie niedrig, Reset.

3. Funktionen / Bedienung

Master / Benutzer Passwort ändern:

Das Masterpasswort ist festgelegt auf dem Speicherplatz 1 und lautet bei Auslieferung 0000.

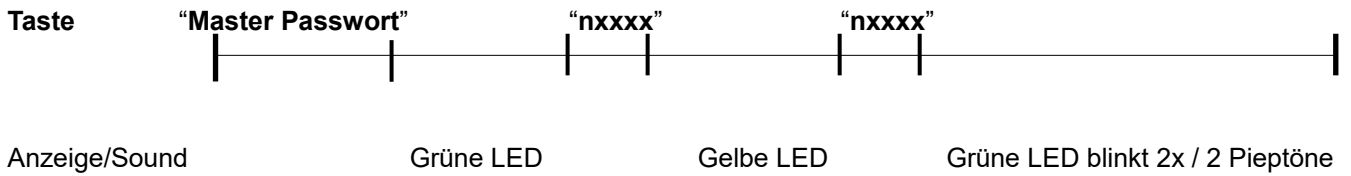

n= 1, Master Passwort (Auslieferung "0000")

n= 2~9, Benutzer Passwort

xxxx= neues Passwort

Hinweis: Wenn das neue Passwort bereits in der Zentrale vorhanden ist wird der Vorgang mit einem langen Piepen abgebrochen.


- 1) Drücken Sie die grüne Taste.
- 2) Geben Sie das Masterpasswort (0000) ein, die grüne LED leuchtet nun auf.
- 3) Drücken Sie die Taste 1 (Masterpasswort hat den Speicherplatz 1).
- 4) Geben Sie ein neues 4-stelliges Masterpasswort ein.
- 5) Drücken Sie erneut die Taste 1 und wiederholen Sie das neue 4- stellige Masterpasswort.
- 6) Bei erfolgreicher Speicherung ertönen 2 Signaltöne und die grüne LED blinkt 2-mal auf.

Achtung: Das Passwort unbedingt aufschreiben! Nur mit dem richtigen Masterpasswort können Benutzerpasswörter geändert werden.

Eingabe von Benutzerpasswörtern:


- 1) Drücken Sie die grüne Taste.
- 2) Geben Sie das Masterpasswort ein (die grüne LED leuchtet auf).
- 3) Geben Sie den gewünschten Speicherplatz (eine Zahl zwischen 2 und 9) ein.
- 4) Geben Sie ihr neues 4-stelliges Benutzerpasswort ein.
- 5) Wiederholen Sie die Eingabe des Speicherplatzes und des neuen Benutzerpasswortes.
- 6) Bei erfolgreicher Speicherung ertönen 2 Signaltöne und die grüne LED blinkt 2-mal auf.

Benutzerpasswörter löschen:

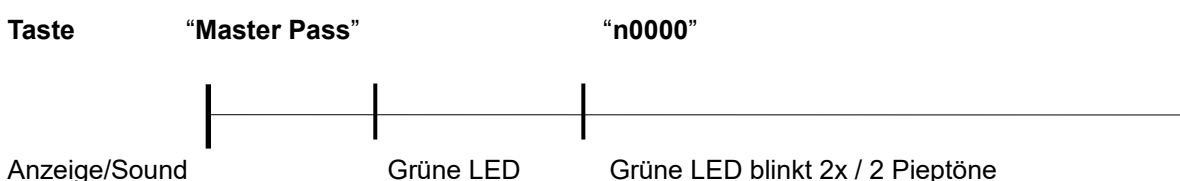


- 1) Drücken Sie die grüne Taste
- 2) Geben Sie das Masterpasswort ein.
- 3) Wählen Sie den zu löschenden Speicherplatz n (2,3,4....9).
- 4) Das derzeit auf diesem Speicherplatz gespeicherte Benutzerpasswort eingeben.
- 5) Nach dieser Eingabe ist das jeweilige Passwort gelöscht


Alarmanlage Vollscharf schalten

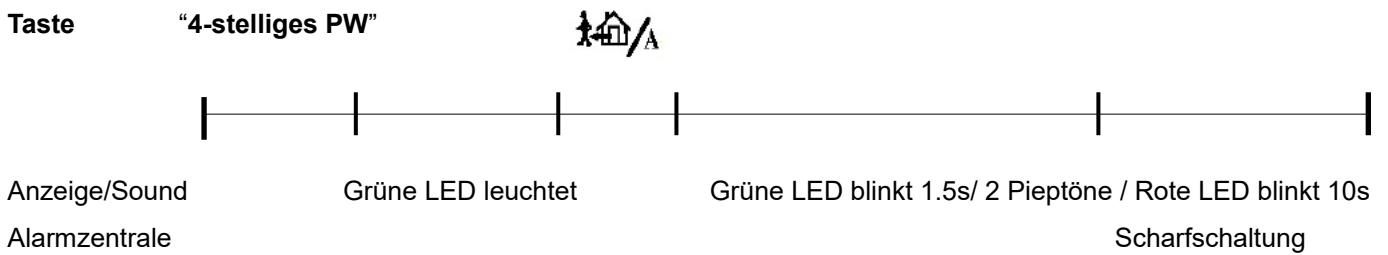


Alarmanlage Teilscharf schalten

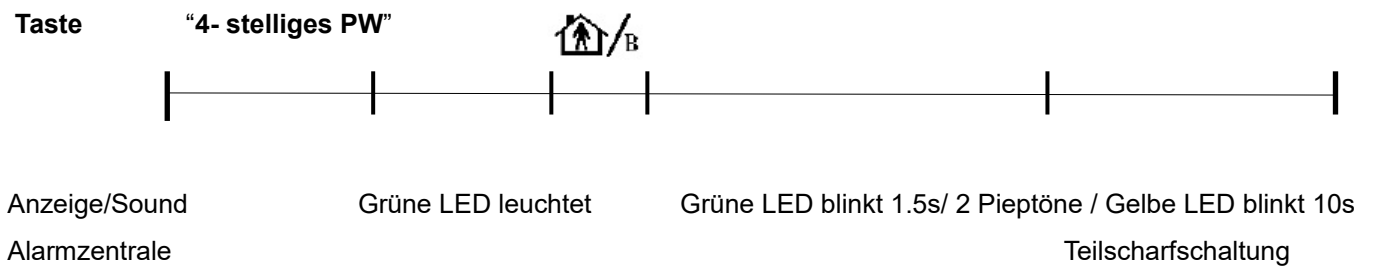

Alarmanlage Unscharf schalten

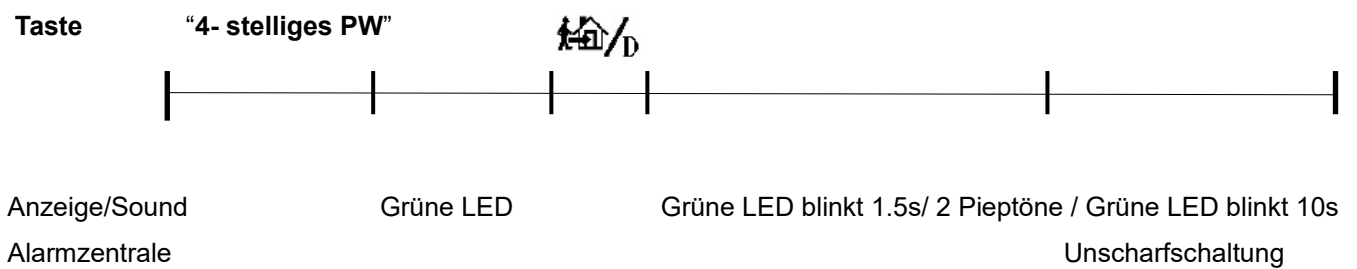

Status der Alarmanlage abfragen
(Außer bei aktivierter Bereichsteuerung)

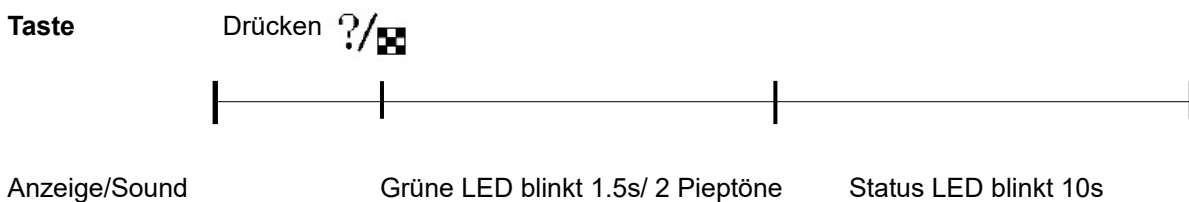

Panik Alarm auslösen

Taste */🔌 Drücken und #/❶



Anzeige/Sound Grüne LED blinkt 1.5s/ 2 Pieptöne

Alarmzentrale Starte Panikalarm


Einrichten von Szenen (Scene Control)

Scene Control bedeutet, dass Sie mehrere Schalter oder Operationen mit einem Befehl steuern können. Der Benutzer kann Szenen des Systems durch HyperSecureLink Software auf Computer einstellen und dann Szenen aus dem KP-3S steuern oder umschalten.

Vor der Verwendung von Switch & Scene Control muss diese Funktion aktiviert sein und die Szenen auf der Basiseinheit müssen zuerst eingestellt werden.

Aktivierung des Keypad zur Bereichs- und Switchsteuerung (Funksteckdose oder Relais)

Taste Drücken 🏠/A und 🏠/B für „1“ oder „0“ innerhalb von 5 Sekunden drücken
3 Sekunden (1 = aktiviert; 0 = deaktiviert)



Anzeige/Sound Grüne LED leuchtet

Alarmzentrale 2 Pieptöne

Einzelwechsler an

Taste Drücken */🔌 Drücken der Gerätenummer
 („1“ bis „8“)



Anzeige/Sound Gelbe LED leuchtet

Grüne LED blinkt 1.5s/ 2 Pieptöne

Alarmzentrale

Einzelwechsler oder alle ausschalten („0“ schaltet alle aus)

Taste Drücken #/❶ Drücken der Gerätenummer
 („0“ oder „1“ bis „8“)



Anzeige/Sound Gelbe LED leuchtet

Grüne LED blinkt 1.5s/ 2 Pieptöne

Alarmzentrale


5. Living Pattern / Online App

In der LivingPatten App, oder im Online-Portal
<http://home.livingpattern.co/home/>

wird Ihnen das Keypad unter "Gerät" (Menu) angezeigt.



Sie können den Namen des Sensors und alle weiteren Einstellungen anpassen.
Klicken Sie auf den Namen um diesen anzupassen.

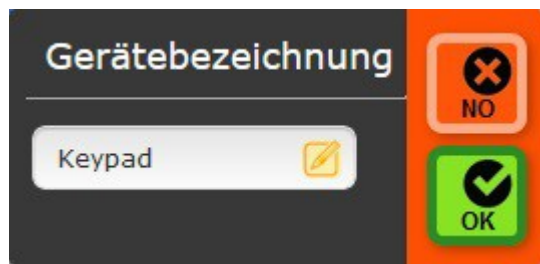

Current Status



weitere Geräte-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Verzögerungs-Aktivierung

Speichern

Aktivieren Sie die Verzögerung im "Konfig" Bereich.

6. Technische Daten

Produkt-Ident	KP-3S
Batterie	2 x AAA LR03 1,5V
Batterielebensdauer	2 Jahre bei 20 Betätigungen am Tag
Abmessungen	65 x 28 x 15 mm (ohne Halterung)
Gewicht	ca. 120 Gramm
Betriebstemperatur	-10° ~ 40°C
Stromaufnahme Bereitschaft	10uA
Stromaufnahme Betätigung	30mA
Funkfrequenz	868MhZ (MiroController encrypted)
Funk	2-Wege-Kommunikation

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:



„Cd“ steht für Cadmium.
 „Hg“ steht für Quecksilber.
 „Pb“ steht für Blei.

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
 Bahnhofstraße 18
 09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
 Tel 0371 / 35572782
 Fax 0371 / 27232117