

GSM Funk Alarmanlage Touch LCD - Telefon GSM Handy Alarm

Das komplette Set ist bereits vorkonfiguriert und alle gelieferten Sensoren sind bereits mit der Anlage gekoppelt.

Das Standardpasswort für Eingaben / Konfiguration an der Hauptstation ist 123123.

Das Standardpasswort zum unscharf schalten an der Hauptstation ist 123456.

Bitte verwenden Sie eine SIM Karte OHNE Sim Pin (siehe QuickStart Guide).

SIM Pin abschalten:

Alle SIM Karten haben standardmäßig eine PIN Sperre (4 stellige Nummer).

1. Zum Entfernen dieser Sperre gehen Sie wie folgt vor:

die SIM Karte (wir empfehlen dringend eine PrePaid Karte) zuerst in ein normales Handy einlegen

2. In den Sicherheitseinstellungen des Mobiltelefons gibt es die Möglichkeit die PIN Abfrage abzuschalten

Zum Test ob alles geklappt hat - empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- SIM Karte (mit zuvor abgeschalteter PIN Sperre) in ein Handy einlegen
- Handy neu starten
- es sollte keine Aufforderung zur Eingabe eines PIN's kommen
- SIM Karte in Alarmsystem einsetzen
- warten Sie 2 Minuten bis das System vollständig initialisiert ist
- rufen Sie das Alarmsystem an SIM
- das System sollte erreichbar sein und Ihren Anruf entgegennehmen.

Die **DEUTSCHE** Bedienungsanleitung für Ihr System können Sie unter:

<http://www.finesell.de/07> downloaden.

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de

Quickstart

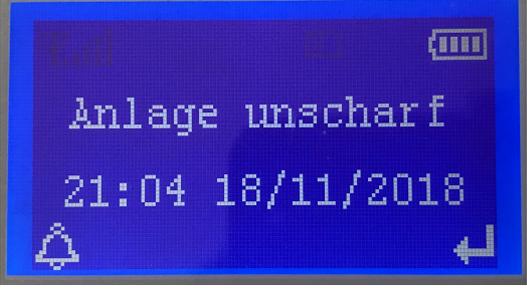
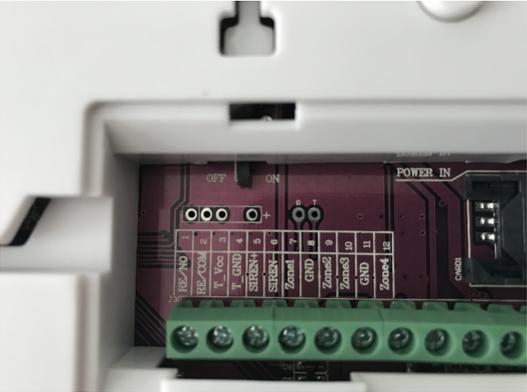
GSM Funk Alarmanlage Touch LCD - Telefon GSM Handy Alarm

Hinweise:

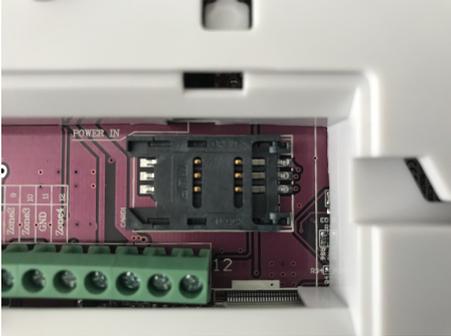
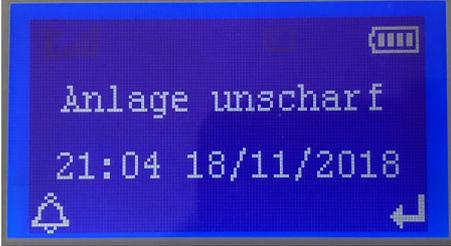
- das initiale Passwort / Passcode ist 123123
- Alarmanlage kann auch OHNE SIM Karte genutzt werden um einen Alarm nicht per SMS / Anruf sondern nur über Sirene(n) auszulösen

Wir liefern keine Batterien zu unseren Sets. Da wir aber zu jedem Sensor vom Hersteller eine Batterie bekommen, reichen wir diese für einen ersten Funktionstest an unsere Kunden weiter. Alleine beim Transport lösen diese so oft aus wie bei Ihnen in Monaten. Neue Batterien halten dann mindestens 6 Monate und bis zu 1,5 Jahren.

Aktivieren der Anlage in 5 Minuten – ohne Tefonfunktionen (GSM)

<p>Alle mitgelieferten Sensoren sind bereits dem System bekannt / gekoppelt. Installieren Sie die Sensoren / Sirene(n) an den gewünschten Stellen und prüfen Sie ob die evtl. vorhandenen Batterieschützer entfernt sind.</p>	
<p>Alarmanlage an Stromversorgung anschließen.</p>	
<p>Aktivieren Sie auf der Rückseite die interne Stromversorgung des Geräts (interner Akku), damit ist die Anlage auch gegen Strommanipulationen geschützt.</p> <p>Stellen Sie dazu den Schalter auf „ON“</p>	
<p>Aktivieren Sie die Anlage durch drücken des Buttons „ARM“ auf dem Touchpad oder nutzen Sie eine Fernbedienung.</p>	

Aktivieren der Anlage in 5 Minuten – mit Tefonfunktionen (GSM)

<p>Alle mitgelieferten Sensoren sind bereits dem System bekannt / gekoppelt. Installieren Sie die Sensoren an den gewünschten Stellen und prüfen Sie ob die evtl. vorhandenen Batterieschützer entfernt sind.</p>	
<p>Legen Sie an der Hinterseite der Haupteinheit eine SIM Karte ein. Es können Karten aller deutschen Provider genutzt werden, da das System alle Netze (Quad Band) unterstützt.</p> <p>Beachten Sie, dass die verwendete SIM Karte über keinen SIM Pin verfügen darf. Die Pin Sperre kann über jedes gängige Handy zuvor entfernt werden.</p>	
<p>Alarmanlage an Stromversorgung anschließen.</p>	
<p>Aktivieren Sie die Konfiguration durch Eingabe des Geräte-Passworts (123123 bei Auslieferung) und ENTER.</p>	
<p>Telefonnummer für Alarmfall konfigurieren Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts (Ziffer „6“) auf dem TouchPad bis Sie zum Menüpunkt „Alarmnummer“ kommen.</p>	
<p>Bestätigen Sie mit der Taste „Enter“ auf dem Touchpad. Anzeige „Telefon 1 – Keine Nummer“. Drücken Sie nun erneut „Enter“ und geben Sie die im Alarmfall anzurufende Nummer ein. Bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit „Enter“.</p>	

<p>Telefonnummer für SMS im Alarmfall konfigurieren Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts (Ziffer „6“) auf dem TouchPad bis Sie zum Menüpunkt „SMS Nummer“ kommen.</p>	
<p>Bestätigen Sie mit der Taste „Enter“ auf dem Touchpad. Anzeige „SMS 1 – Keine Nummer“. Drücken Sie nun erneut „Enter“ und geben Sie die im Alarmfall per SMS zu benachrichtigende Nummer ein. Bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit „Enter“.</p>	

Fernsteuerung über Telefon

<p>Rufen Sie die Nummer Ihrer Anlage an und geben Sie das Operator Passwort ein (123456 bei Auslieferung) und bestätigen Sie die Eingabe mit #, danach stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:</p>	
<p>1# drücken</p>	<p>System scharf schalten.</p>
<p>2# drücken</p>	<p>System entschärfen.</p>
<p>3# drücken</p>	<p>30 sekündiges Monitoring / Abhören des Bereiches um die Alarmanlage.</p>
<p>4# drücken</p>	<p>30 Sekunden lang Intercom. Die Anlage verfügt über eine interne Intercom Funktion (ähnlich normaler Anruf).</p>

Fernsteuerung über SMS

<p>Operator Passwort ein (123456 bei Auslieferung)</p>	<p>Senden Sie eine SMS an Ihr System</p>
<p>123456#1#</p>	<p>System scharf schalten.</p>
<p>123456#2#</p>	<p>System entschärfen.</p>
<p>123456#61#</p>	<p>Systemstatus prüfen</p>

Fernsteuerung über Telefon bei Alarmanruf

Wenn die Anlage Alarm auslöst, wird die konfigurierte Telefonnummer angerufen. Über die Telefontastatur können nach Annahme des Anrufs folgende Aktionen durchgeführt werden:	
*# Taste drücken	Alarm Informationen abhören (welche Zone ist betroffen)
1# drücken	Alarm stoppen, System scharf lassen.
2# drücken	Alarm stoppen, System entschärfe. Kein erneuter Alarm möglich.
3# drücken	Sirene abschalten, 30 sekundiges Monitoring / Abhören des betroffenen Bereiches
4# drücken	30 Sekunden lang mithören. Die Anlage verfügt über eine interne Intercom Funktion. Sie können hören was für Geräusche um das System vorhanden sind (ähnlich normaler Anruf).

Die **DEUTSCHE** Bedienungsanleitung für Ihr System können Sie unter:

<http://www.finesell.de/07> downloaden.

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de