


Benutzerhandbuch – Funk - Temperatursensor 433 Mhz

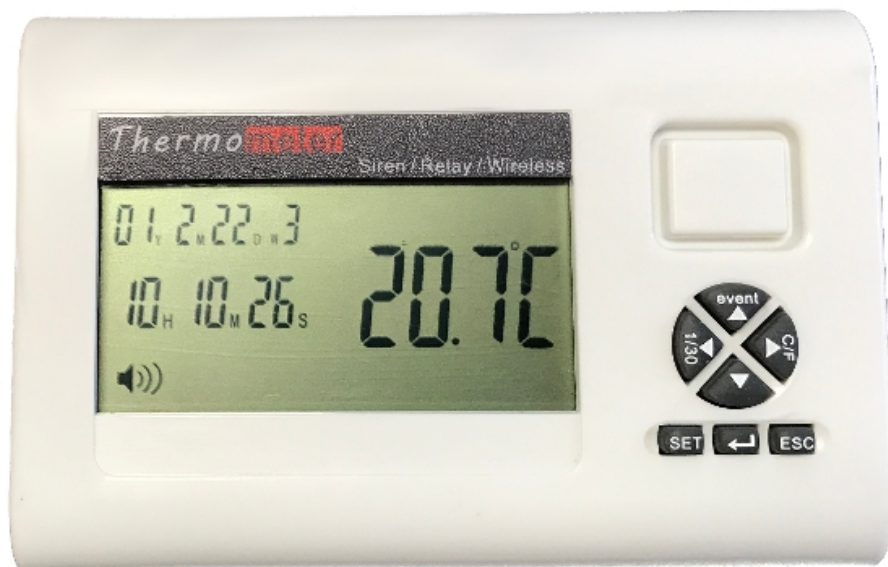


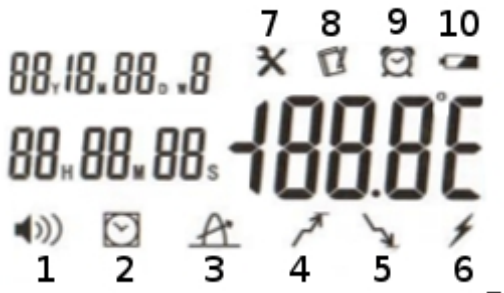
FineSell GmbH
Bahnhofstrasse 18
09111 Chemnitz
Web finesell.de • Email info@finesell.de

1. Produktbeschreibung

Der Funk-Temperatursensor misst die Temperatur am Montageort. Dabei kann sowohl eine untere (bis zu -50°C), als auch eine obere Temperaturgrenze (bis zu 120°C) festgelegt werden. Werden die eingegebenen Temperaturwerte über- bzw. unterschritten, wird automatisch ein Funksignal an die Alarmzentrale gesendet und somit ein Alarm ausgelöst. Im LCD-Display kann jederzeit die aktuelle Temperatur abgelesen werden.

Definition Symbole

	A - Display
	B - SET (Einstellungen)
	C - ENTER
	D - ESC
	E - Signaltonger
	F - event (Pfeil hoch)
	G - C / F (Pfeil rechts)
	H - 1 / 30 (Pfeil links)
	I - Pfeil unten

	1 - Lautsprecher ein/aus
	2 - Zeit (Einstellung)
	3 - kabelgebundener Ausgang
	4 - Max. Temperatur
	5 - Min. Temperatur
	6 - Alarm
	7 - Einstellungen
	8 - Event Log (Alarmprotokoll)
	9 - Wecker / Alarmzeit
	10 - Batteriezustand

2. Installation / Einrichtung

Kopplung mit der Alarmzentrale

Wichtig! Haben Sie den Temperatursensor und die Alarmzentrale zusammen bestellt, ist dieser bei Auslieferung bereits mit der Alarmzentrale gekoppelt.

- Bringen Sie die Alarmzentrale in den Kopplungsmodus.
- Halten Sie die "Enter"-Taste (c) für ca. 3 Sekunden gedrückt.
- Je nach Alarmsystem, quittiert die Anlage das erfolgreiche Koppeln bzw. müssen Sie den eingelernten Melder abspeichern.

Einstellungen

Drücken Sie die Taste "Set" um den Einstellungsmodus zu aktivieren.

Einstellen der oberen Temperaturgrenze:

- Wählen Sie Menüpunkt 4 und bestätigen mit "Enter". Das Symbol für die Einstellungen (7) erscheint und der Wert beginnt zu blinken.
- Stellen Sie über die Pfeiltaste oben/unten die gewünschte Temperatur ein.
- Bestätigen Sie jetzt mit "Enter" die Eingabe. Die Angaben werden übernommen.
- Über "ESC" kommen Sie zurück ins Menü.

Einstellen der unteren Temperaturgrenze:

- Wählen Sie Menüpunkt 5 und bestätigen mit "Enter". Das Symbol für die Einstellungen (7) erscheint und der Wert beginnt zu blinken.
- Stellen Sie über die Pfeiltaste oben/unten die gewünschte Temperatur ein.
- Bestätigen Sie jetzt mit "Enter" die Eingabe. Die Angaben werden übernommen.
- Über "ESC" kommen Sie zurück ins Menü.

Toleranzbereich einstellen

Legen Sie den Geltungsbereich zur Alarmauslösung fest. Stellen Sie die Temperatur ein, welche von der eingestellten Min. / Max. Temperatur abweichen darf.

Beispiel: Max. Temperatur 25°C, Toleranz: 1°C > Alarm ab 26°C

- Wählen Sie den Menüpunkt 6 aus und bestätigen mit "Enter". Das Symbol für die Einstellungen (7) erscheint und der Wert beginnt zu blinken.
- Stellen Sie über die Pfeiltaste oben/unten die gewünschte Temperatur ein.
- Bestätigen Sie jetzt mit "Enter" die Eingabe. Die Angaben werden übernommen.
- Über "ESC" kommen Sie zurück ins Menü.

Uhrzeit / Datum einstellen

- Wählen Sie Menüpunkt 2 aus und bestätigen mit "Enter". Das Symbol für die Einstellungen (7) erscheint und der Wert beginnt zu blinken.
- Stellen Sie über die Pfeiltaste oben/unten die Uhrzeit ein.
- Wechseln Sie mit den Pfeiltasten links/rechts zum Datum und stellen auch dieses ein.
- Bestätigen Sie jetzt mit "Enter" die Eingabe. Die Angaben werden übernommen.
- Über "ESC" kommen Sie zurück ins Menü.

3. Technische Daten

Tiefe	18 mm
Höhe :	80 mm
Breite :	120 mm
Gewicht (mit Batterie):	125 g
Kategorie :	Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Komponente :	Thermometer
Schalldruck :	>75 dB
Frequenz :	433 MHz
Batterie:	3x AAA (1,5 V)
Betriebstemperatur	-10°C - 60°C


4. Support / Hilfe

Sollten Sie Hilfe benötigen kontaktieren Sie uns gern
unter info@finesell.de oder
telefonisch unter 0371 / 355 727 82.

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

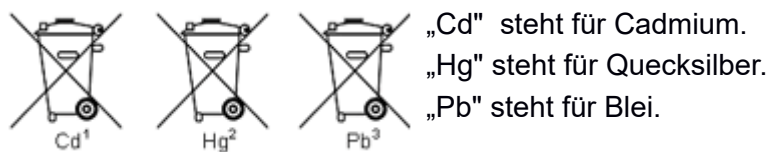

Haftungsausschluß

Mit dieser Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
 Bahnhofstraße 18
 09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
 Tel 0371 / 35572782
 Fax 0371 / 27232117