

Manual V.

1.0

Benutzerhandbuch – Funk – Rauchmelder 433 Mhz



© FS

FineSell GmbH
Bahnhofstrasse 18
09111 Chemnitz
Web finesell.de • Email info@finesell.de

Produktbeschreibung

In Deutschland sterben jährlich etwa 800 Menschen an den Folgen eines Wohnungsbrandes. Tagsüber kann ein Brandherd schnell entdeckt werden, nachts hingegen schläft auch der Geruchssinn. 95% aller Brandopfer erliegen nicht den Verbrennungen, sondern an einer Rauchvergiftung. Rauch breitet sich viel schneller aus als Feuer. Ein Rauchmelder verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung und gehört daher zu den essentiellen Gefahrenmeldern. Im Ereignisfall ertönt am Rauchmelder und auf Ihrer Alarmanlage ein Alarm.

Verbindung mit der Alarmanlage:


Wichtig! Haben Sie den Rauchmelder und die Alarmzentrale zusammen bestellt, ist dieser bei Auslieferung bereits mit der Alarmzentrale gekoppelt.

- Setzen Sie die Batterie in den Rauchmelder ein
- Bringen Sie die Alarmzentrale in den Kopplungsmodus.
- Drücken Sie den Test-Knopf des Rauchmelders.
- Die Zentrale bestätigt die korrekte Kopplung.
- Zum Test können Sie den Rauchmelder über den Test-Knopf auslösen.

Installation

1. Entfernen Sie die Halterung
2. Markieren Sie mit Hilfe der Halterung die Böhrlöcher für den Rauchmelder.
3. Verwenden Sie zum bohren der beiden Befestigungslöcher einen 3/16-Zoll (5mm) Bohrer. Achten Sie darauf, den Rauchmelder vor entstehendem Bohrstaub zu schützen. Setzen Sie die Dübel in die Böhrlöcher ein.
4. Befestigen Sie mit den Schrauben die Halterung des Rauchmelders.
5. Setzen Sie die Batterie ein und drehen Sie den Rauchmelder auf die Halterplatte auf.

Bevorzugte Standorte für die Installation:

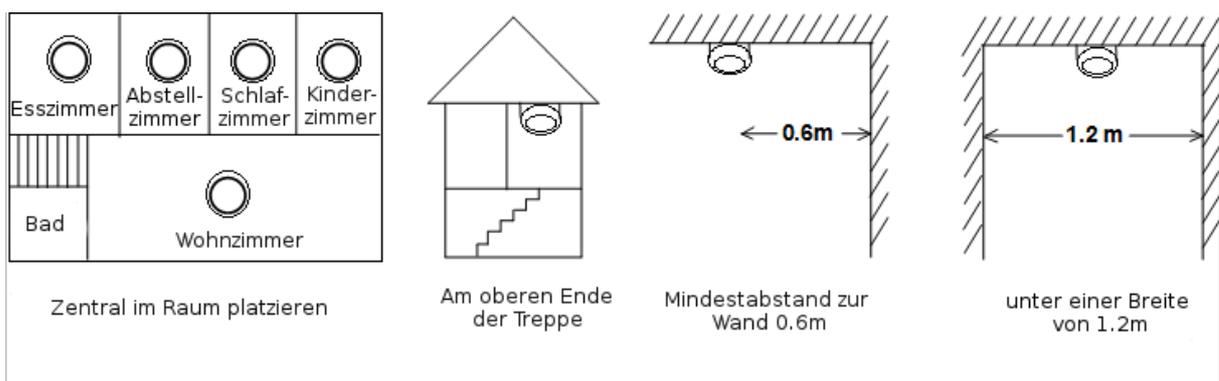

Technische Daten

Stromversorgung:	9V Blockbatterie
Schalldruck :	>95 dB
Stromaufnahme Standby	< 20uA
Stromaufnahme Alarm	< 25mA
Frequenz :	433 MHz
Betriebstemperatur:	-10°C - 45°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	< 90 %

Support / Hilfe

Sollten Sie Hilfe benötigen kontaktieren Sie uns gern
unter info@finesell.de oder
telefonisch unter 0371 / 355 727 82.

Haftungsausschluß

Mit dieser Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
Bahnhofstraße 18
09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
Tel 0371 / 35572782
Fax 0371 / 27232117