

Manual V.

1.1.0

Funksirene für den Innen-/Außenbereich



1.) Produktbeschreibung

Die Funksirene schlägt mit einem gewaltigen Schalldruck von > 100 dB und dem intensiven Blitzlicht jeden Täter in die Flucht. Zudem ist sie ein nach außen hin sichtbares Zeichen für professionelle Sicherung und schreckt dadurch potenzielle Täter ab. Die Funksirene besitzt eine innen liegende Antenne und kommuniziert mit der Alarmzentrale per Funk. Jeder Manipulationsversuch löst an der Sirene einen Alarm aus.

- Sabotageschutz bei unerlaubter Demontage
- Notfallbatterie bei Stromausfall

2.) Installation/Montage

Die Sirene kommuniziert über den mitgelieferten Transmitter mit der Alarmzentrale. Dieser ist bei Auslieferung bereits an der Alarmzentrale angeschlossen. Auch sind die notwendigen Einstellungen bereits getroffen.

Haben Sie die Sirene nachträglich erworben dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Einstellung in der Alarmzentrale Touch LCD

1. Geben Sie den Mastercode ein und bestätigen Sie mit ENTER
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten 4 und 6 den Menüpunkt „Drahtl. Steuerung“ und bestätigen Sie mit ENTER
3. Drücken Sie ENTER, Geben Sie hier als Adresse eine beliebige 6-stellige ID ein und speichern Sie die Eingabe mit ENTER (damit werden später die Signale an die Sirene übertragen)

Danach gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Sirene ein
2. Drücken Sie den Reset-Knopf der Sirene bis diese einmal piept → die LED's beginnen durchgehend zu leuchten
3. Starten Sie den Notfallalarm der Zentrale indem Sie 3 Sekunden die SOS Taste gedrückt halten
Achtung: die Innensirene wird dadurch aktiviert
4. Wenn die Funksirene einmal geiept hat um die Verbindung zu quittieren drücken Sie erneut den Reset-Knopf bis die Sirene einmal piept
5. Deaktivieren Sie den Alarm

Hinweis: Die Funksirene wird nicht direkt beim Kopplungsvorgang den Alarm mit signalisieren, sondern erst wenn nach erfolgreicher Verbindung ein neuer Alarm ausgelöst wird.

Einstellungen der Sirene für Quittierung der Schaltung der Alarmanlage:

- Jumper auf 1 und 2 -> Die LED blinkt nicht beim schalten der Anlage
- Jumper auf 2 und 3 -> Die LED blinkt beim schalten der Anlage
- Jumper auf 4 und 5 -> Die Sirene ertönt nicht beim schalten der Anlage
- Jumper auf 5 und 6 -> Die Sirene ertönt beim schalten der Anlage




3.) Technische Daten

Abmessungen	197mm x 111mm x 78mm
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Alarmdauer	Wird über die Alarmzentrale festgelegt.
Sabotageschutz	Bei unerlaubter Demontage
Betriebsspannung	DC12V
Arbeitsspannung	DC6-15V
Arbeitsstrom	200mA (DC=12V)
Standby-Strom	6mA
Arbeitstemperatur	-20°C - 60°C
Schalldruck	110 dB +/- 3 dB
Notfallakku	6V / 600mA
Funkfrequenz	433 Mhz

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

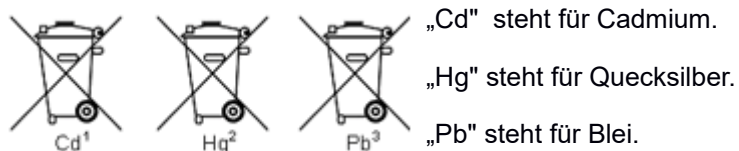

Haftungsausschluß

Mit dieser Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
 Chemnitzer Straße 36
 09247 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
 Tel 03722 / 4066933
 Fax 0371 / 27232117