

FINESELL GMBH

Manual V.

1.1.0

Funk-Steckdose 868MHz

Benutzerhandbuch

FineSell GmbH
Bahnhofstrasse 18
09111 Chemnitz

Web: finesell.de • Email: info@finesell.de




1. Produktvorstellung
2. Einbindung / Pairing
3. Technische Daten

1. Produktvorstellung

Mit der Funksteckdose können Sie verschiedene Geräte im Alarmfall aktivieren

2. Einbindung / Pairing

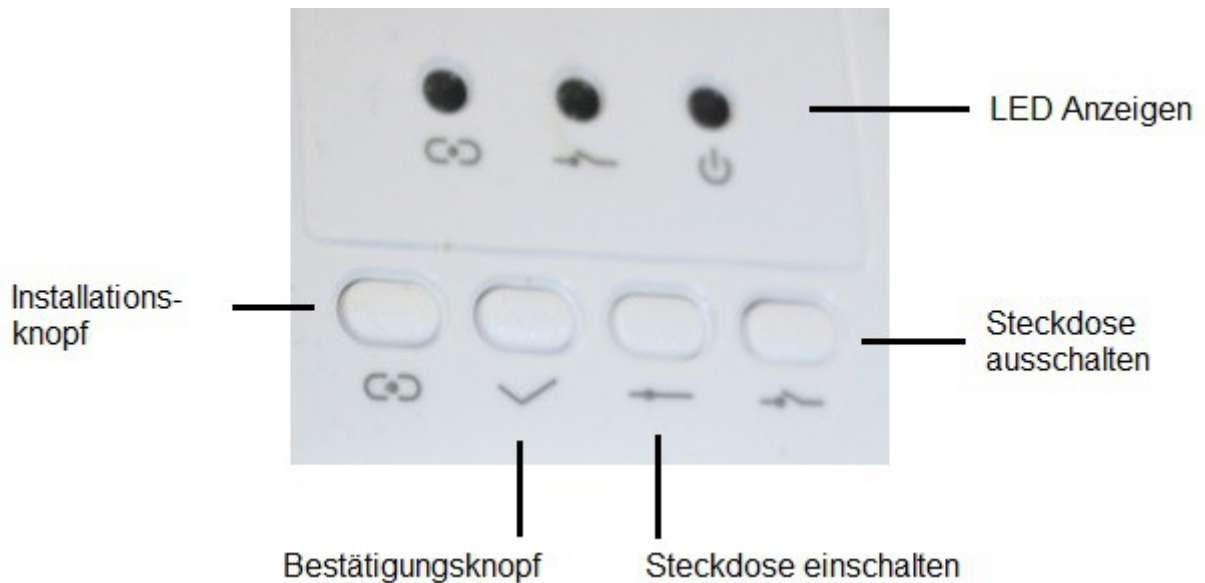

1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine Steckdose in der Nähe der Alarmzentrale
2. drücken Sie 5 mal den Installationsknopf auf der Funksteckdose
3. drücken Sie den Bestätigungsknopf auf der Funksteckdose
4. lösen Sie an der Alarmzentrale (nicht über Fernbedienung) einen Sofortalarm aus
5. schalten Sie diesen Alarm wieder über die Alarmzentrale mit Eingabe Ihrer Codes ab

Jetzt wird die Funksteckdose im Alarmfall die angeschlossenen Geräte starten.
Wenn Sie die Geräte unabhängig von einem Alarm ein- oder ausschalten möchten können Sie dies über die Tasten „Steckdose einschalten“ und „Steckdose ausschalten“.

3. Technische Daten

Abmessungen	61 x 100 x 43 mm
Gewicht	ca. 110 Gramm
Stromausgabe	220V AC / 8A
Betriebstemperatur	-10° ~ 40°C
Funkfrequenz	868MhZ

Haftungsausschluß

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
Bahnhofstraße 18
09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
Tel 0371 / 35572782
Fax 0371 / 27232117