

Manual V.

1.1.0

Funk Außensirene WS-20S

Benutzerhandbuch

1. Produktvorstellung
2. Einbindung / Pairing
3. Montage
4. Technische Daten



1. Produktvorstellung

Die „WS-20S“ ist eine Außensirene für das FineControl Alarmsystem.

2. Einbindung / Pairing

FineControl FC 20

- 1)
Schalten Sie den Akkuschalter an der Rückseite auf „ON“ – die LED wird durchgehend rot leuchten.
- 2)
Betätigen Sie während die LED rot leuchtet (ca. 30 Sekunden) kurz den „Clear & Enroll“ Button Ihrer FineControl Alarmzentrale. Hinweis: Drücken Sie den Enroll Button kürzer als 3 Sekunden.
- 3)
Ein erfolgreiches Anlernen wird durch 2 Signaltöne der Außensirene angezeigt.

FineControl FC 30

- 1)
Aktivieren Sie den „Techniker Modus“ auf der Alarmzentrale und geben Sie das jeweilige Kennwort zum Betreten der Funktion ein.
- 2)
Wählen Sie Sirene programmieren/Sirene/Relais Test, dann schalten Sie die Sirene über den Akkuschalter an und drücken die „YES“ Taste auf der FC-30. Diesen Vorgang müssen Sie binnen 30 Sek. machen.
- 3)
Ein erfolgreiches Anlernen wird durch Signaltöne der Außensirene angezeigt.

Hinweise zum Verhalten der Sirene:

Verhalten	Bedeutung
LED leuchtet durchgehend für 30 Sekunden	Sirene ist in Einlernmodus
2 kurze Signaltöne	Sirene wurde erfolgreich angelern
LED blinkt alle 60 Sekunden	Netzspannung verloren
LED blinkt alle 60 Sekunden mit gleichzeitigem Signalton	Akku ist schwach
LED blitzt mit Alarmton	Alarmzustand

Wird die Anlage im Alarmfall nicht unscharf geschaltet verstummt die Sirene nach der eingestellten Alarmzeit. Die LED blitzt so lang weiter bis die Alarmanlage unscharf geschaltet wird.

3. Montage

1)

Lösen Sie die Schraube mit der die Sirene an der Halterung fixiert ist mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.

Diese Schraube befindet mittig am oberen Rand der Sirene.

2)

Nehmen Sie die Halterung ab und Nutzen Sie diese als Vorlage für die Bohrlöcher.

3)


Bohren Sie nun in den vorgemerkten Positionen mit einem die Löcher und stecken die Dübel in das Bohrloch.

3)

Schrauben Sie die Halterung an.

4)

Stecken Sie das Netzkabel an und stellen Sie den Akkuswitcher der Sirene auf ON und stecken Sie die Sirene auf die montierte Halterung. Fixieren Sie die Sirene mittels der mitgelieferten 4 mm Schraube an der Halterung und drücken anschließend die Kunststoffkappe auf den Hohlraum.

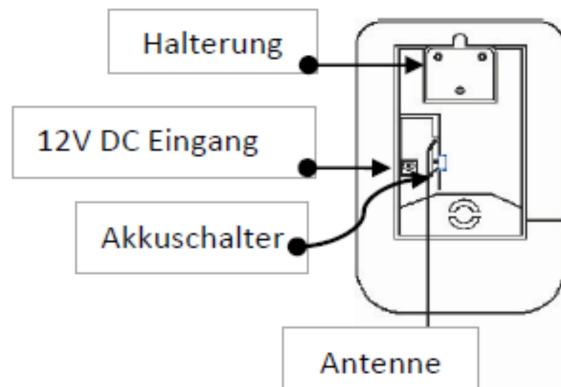

3. Technische Daten

Produkt-Ident	WS-20S
Anschlussspannung	15V / 400mA
Back-up	Bis zu 30 Stunden
Abmessungen	50 x 160 x 24 mm
Gewicht	ca. 620 Gramm
Stromaufnahme Bereitschaft	25mA
Stromaufnahme Betätigung	135mA
Funkfrequenz	868MhZ (MiroController encrypted)
Lautstärke	115 dB
Sabotageschutz	bei unerlaubter demontage

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:



„Cd“ steht für Cadmium.
„Hg“ steht für Quecksilber.
„Pb“ steht für Blei.

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
Bahnhofstraße 18
09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
Tel 0371 / 35572782
Fax 0371 / 27232117