

Manual V.

1.1.0


RC3 – Fernbedienung

Benutzerhandbuch

Fernbedienung (RC-3)

Einleitung

RC-3 ist eine Fernbedienung mit der Sie Ihre LS-30 fernsteuern können. Dank der Wechselcodetechnologie wird eine sehr hohe Sicherheit bei der Übertragung geboten. Weiterhin haben Sie Funktionstasten welche wie folgt belegt sind:

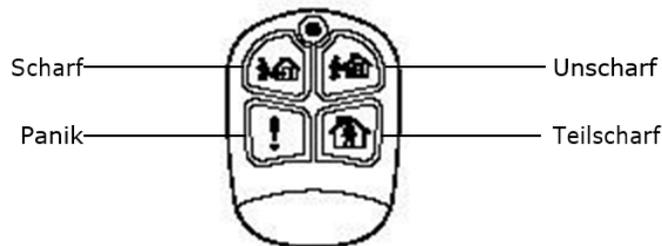

Unscharf: Zum Deaktivieren der Überwachung.

Scharf: Zum scharfschalten der Alarmzentrale.

Teilscharf: Zum scharfschalten der Sensoren welche im Teilscharfmodus für aktiv konfiguriert wurden.

Panik: Um selbst einen Panikalarm aus zu lösen.

Installation FS 20

Betätigen Sie den "Clear & Enroll" Button Ihrer FineControl Alarmzentrale. Die Alarmzentrale gibt nun regelmäßig wiederkehrende Töne ab.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

Ein erfolgreiches Anlernen wird durch 3 Signaltöne angezeigt. Ertönt ein längerer Signalton, war die Fernbedienung bereits in FineControl registriert. Betätigen Sie im Anschluss noch einmal eine Taste der Fernbedienung um diese in Living Pattern anzuzeigen

Installation FS 30

Aktivieren Sie den „Techniker Modus“ auf der Alarmzentrale und geben Sie das jeweilige Kennwort zum Betreten der Funktion ein. Danach gehen Sie auf \Einheit programmieren\ Einheit einlernen\Fernbedienung einlernen\geben die gewünschte Zonennummer ein, nach diesem Schritt erscheint am Display „Fernbedienung innerhalb von 60 Sek. auslösen“. In diesem Zustand drücken Sie die Unscharf-Taste auf Ihrer Fernbedienung um diese mit der Alarmzentrale zu koppeln. Wenn Sie die Konfiguration der Fernbedienung ändern wollen gehen Sie auf \Einheit programmieren\Meldereinstellungen ändern\Fernbedienung ändern\dort geben Sie dann die Zonennummer ein welche der Fernbedienung zugeordnet wurde.

Hinweis: Ist eine Fernbedienung der Ein/Aus Funktion zugeteilt, dann wählt die Alarmzentrale bei jeder Scharf/Unscharf Änderung die Ein/Aus Telefonnummer an.

Spezifikation:

Funktionsknöpfe: 4

Radiocode: Wechselcode mit bis zu 7.3×10^{19} Kombinationen

Batterie: CR2032 Knopfzelle, 3V

Batterielebensdauer: ca| 3 Jahre bei einer Betätigung von 4x am Tag

Größe: 40,5 x 55,0 x 12,7 mm

Gewicht (mit Batterie, ohne Schlüsselring): ca. 18g

Living Pattern / Online App

In der LivingPatten App, oder im Online-Portal
<http://home.livingpattern.co/home/>

wird Ihnen die Fernbedienung unter "Gerät" (Menu) angezeigt.



Sie können den Namen des Sensors und alle weiteren Einstellungen anpassen.
 Klicken Sie auf den Namen um diesen anzupassen.



weitere Geräte-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Verzögerungs-Aktivierung

Speichern

Aktivieren Sie die Ausgangsverzögerung.


Technische Daten

Codierung	Wechselnd mit 7.3×10^{19} Kombinationen
Batterie	CR2032 Knopfzelle, 3V
Batterielebensdauer	4 Jahre bei 4 Betätigungen am Tag
Abmessungen	40.5 x 55.0 x 12.7 mm
Gewicht	ca. 18 Gramm mit Batterie

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

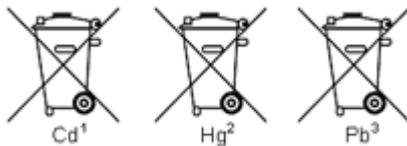

„Cd“ steht für Cadmium.
 „Hg“ steht für Quecksilber.
 „Pb“ steht für Blei.

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
 Bahnhofstraße 18
 09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
 Tel 0371 / 35572782
 Fax 0371 / 27232117